

コイズミ学習家具 取扱説明書（保証書付き）

●デスク LCD-786AL



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいでご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

天然木について

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

- 警告** 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
WARNING A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.



このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.

各部の名称

（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）

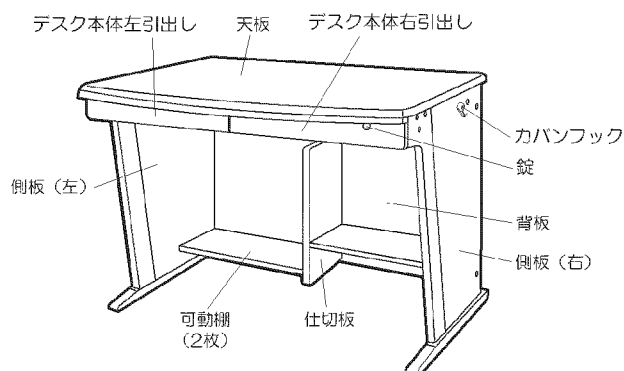

■付属部品


ボルト (M6×35mm)	ボルト用キャップ	カバンフック	フックボルト
TKS9BU635 ×10	SZC9BC61R ×8	SZC9KF07R ×1	TKS8BW625 ×1
穴埋めキャップ	ナット用キャップ	樹脂棚ダボ	可動棚
SZC9AC18R ×1	SZC7DC06R ×3	SZCTTD09G ×4	×2
カギ	コンセントボックス	ボルト (M6×35mm)	
LTFTKD503 ×1 set	KRE9SW10L ×1	TKS9BU635 ×1	

組立方法

(組立は必ず二人以上で行ってください。)


(1) 背板と側板、仕切板の取付け

- ①右の図を参照して左右の側板を背板にボルト (M6×35mm・4本) を用いて固定してください。
※このとき背板の上下に注意してください。
背板中央の2つの穴がある方が、下になるようにしてください。
- ②仕切板を背板に後からボルト (M6×35mm・2本) を用いて固定してください。

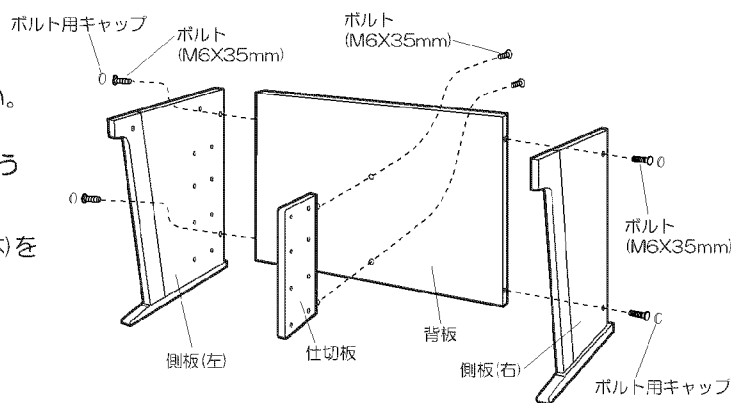

(2) 天板の取付け


- ①右の図を参照して左右の側板と天板をボルト (M6×35mm・4本) を用いて固定してください。
- ②組み上がりましたら、すべてのボルトをしっかりと締めつけてください。
- ③すべてのボルトの頭にボルト用キャップ10個を取りつけてください。

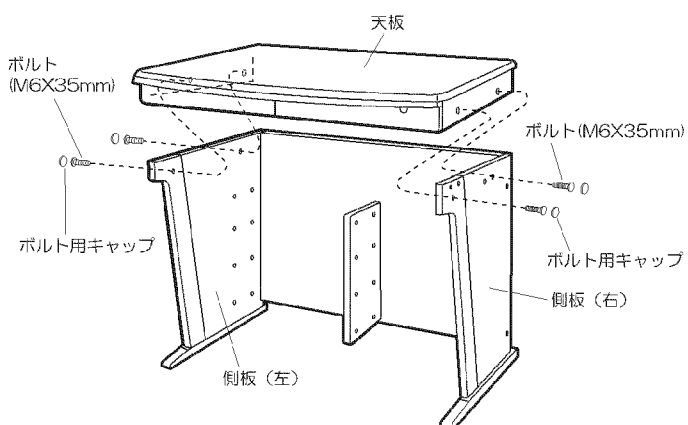

(3) 可動棚の取付け


- ①側板と仕切板に樹脂棚ダボを取り付け、可動棚を取り付けてください。
※可動棚は4段階の高さ調整が可能です。

- 棚板は必ず左右に置いてください。
→片方だけの取り付けでは、仕切板が破損したり、棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損の原因になることがあります。
- 可動棚を水平に保つように、可動棚の下の溝に確実にハマ込んでください。
→樹脂棚ダボがきちんととはめ込まれていなかったり、可動棚が水平になっていない場合は、可動棚がはずれてものが落ちたりして、破損の原因になることがあります。

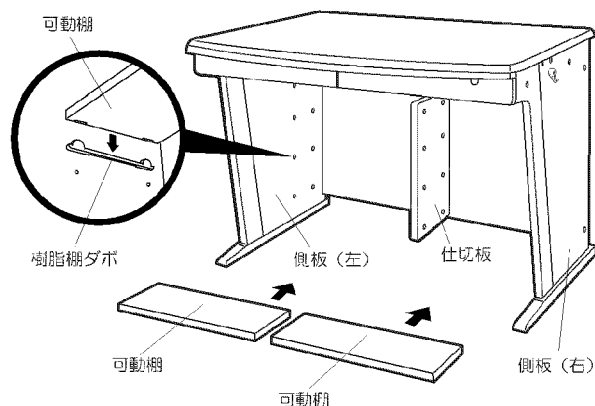

■カバンフックの取付け

- ①右の図を参照してデスク本体の側板の左右にカバンフックを取りつけてください。
- フックには10kgをこえる物を掛けないでください
また衝撃を加えたりしないでください。
→けが・破損の原因になることがあります。

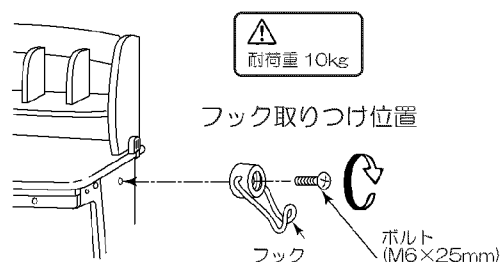

取付方法

(1) コンセントボックスの取付方法


① 本体の側板の右外側、または左外側にあるコンセント取り付け用の穴に、コンセント裏面にある突起部を差し込んでください。

② コンセント中央にあるネジ穴に、ボルト (M6X35mm・1本) を差し込み、⊕ドライバーを用いてしっかり固定してください。

③ 確実にコンセントを取り付けてください。
→落下により、けが・破損の原因になります。

※コンセントを本体の側板に取り付ける場合、お好みに応じて本体の左側板、または右側板に取り付けることができます。

※電源コードの差し込みプラグは、必ず壁コンセントから抜いた状態で、取り付け、付けかえを行なってください。

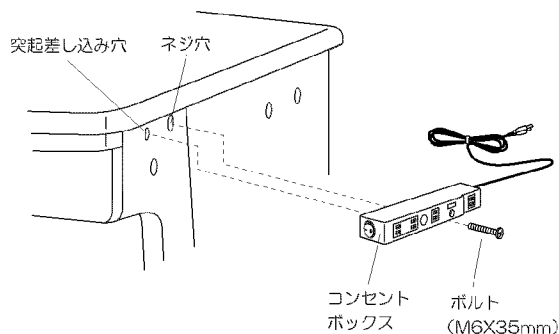


(2) ナット・穴埋めキャップの取付け

(ナットキャップの取付け)

●コンセントボックス、カバンフックを取り付けたあとに残るネジ穴に、ナットキャップをはめ込んでください。

(穴埋めキャップの取付け)

●コンセントボックスを取付けたあとに残る穴に、穴埋めキャップをはめ込んでください。

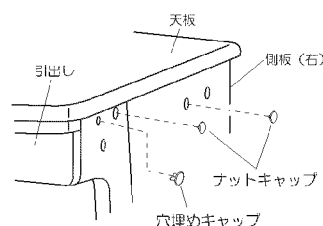

使用方法

(1) コンセントボックスの使用方法


① 机のコンセントは4口で、合計1300ワット (W) までの家電製品が使用できます。

② ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300ワット (W) 以下となることを確かめてからご使用ください。エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。

→合計が1300ワット (W) を超えた状態でご使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。

③ ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。

→付属のライト以外の家電製品を使用されますと火災・発煙・過熱の原因になります。机のコンセントで使用できない場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

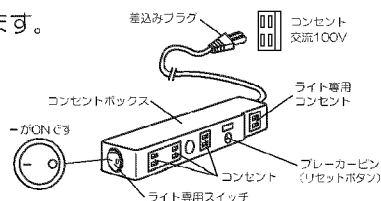

警告

- ① このコンセントは固定した状態で使用する様に設計されています。ボルトを外した状態での使用や延長コードとしての使用はおやめください。
→コードが早くだんだり、火災・感電・破損の原因になります。
- ② ネジ類をはずしたり、分解・修理・改造は絶対にしないでください。
→火災・感電の原因になります。
- ③ プラグは完全に根元まで差し込んでください。
→不完全ですと、火災・感電の原因になります。

② ブレーカーがはたらいた場合

ブレーカービンが手前に飛び出します。

1. コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。
2. ブレーカービンを押し込んでください。

③ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が1300ワット (W) を超える場合、その他過電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえ、ご使用ください。エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット (W) 数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。
→原因を取り除かずに、リセット操作を繰り返した場合、発煙・過熱・変形の原因となります。

(2) 引出しの使用方法


<引出しのはずし方>

① 金属レール

- 引出しは、内面のレール取付ビス2本をはずすと抜き取れます。

<引出し内の耐荷重>


デスク本体引出し…6kg

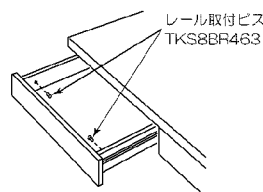

使用上のご注意


⚠ 警 告

- けが・破損の原因になります。

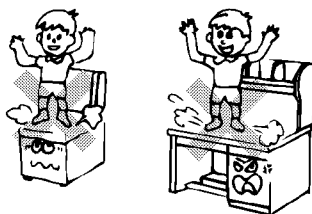

机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

- やけどの原因になります。

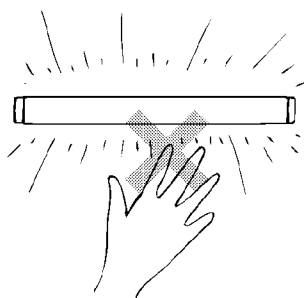


点灯中や消灯直後のランプおよびその周辺をさわらない

- 火災の原因になります。




器具やランプに布・紙等をかぶせたり、近づけたりしない

- 火災・過熱の原因になります。

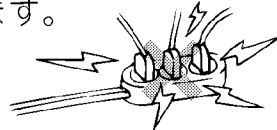


タコ足配線はしない


引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、むりな力で引っ張ったりしない

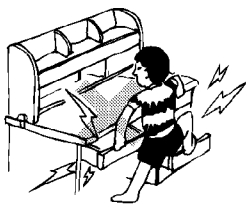

- 火災・感電の原因になります。

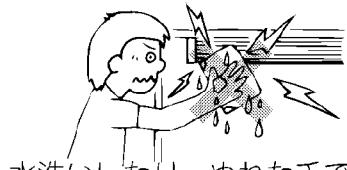


水洗いしたり、ぬれた手でさわったりしない

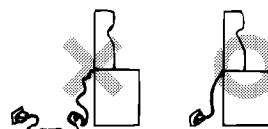

電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない

固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない

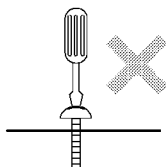

コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない



差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く



⚠ 注 意

- こげ・変色の原因になります。




家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない

- 表面が、はがれることがあります。



シールやセロテープ等を貼らない

- 変色・変質の原因になります。

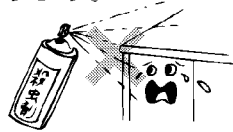

シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤をかけたりしない

- 天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をお使いください。
- 塗料や接着剤等のおいが残っている場合、換気を十分にしてお取り除くようにしてください。

点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
- 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

- 電流ヒューズの交換
- ランプの交換

○ 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
→ 火災・感電の原因になります。

- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



SA-FU

無断転用を禁ず

(社)日本家具産業振興会

☎ 03-3261-2805

コイズミ学習机保証書

品番	LCD-786AL (デスク引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () —		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

* ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ② お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - ④ 消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤ 本書のご提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）